



FICHES TECHNIQUES

FICHE TECHNIQUE PERSIENNES PVC


Caractéristiques Techniques - Type de Ferrage

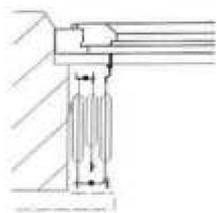


A1
Sur tapées bois

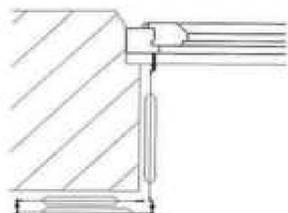


B2
Sur tapées bois un vantail en tableau les autres en façade

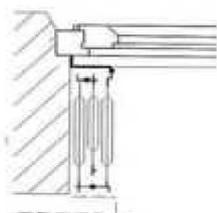


C3
Sur tapées cornières petit L intérieur

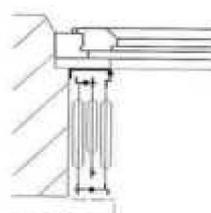


C4
Sur tapées cornières petit L extérieur

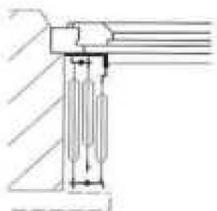

D4
Sur cornières à visser 2 faces

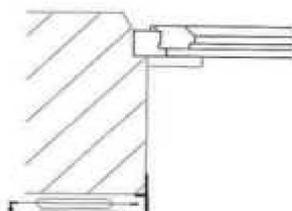


E5
En façade Sur cornières d'angle*

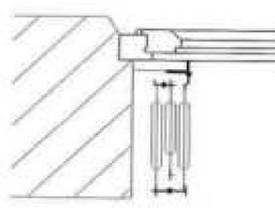



F6
Habillage tapée existantes

PRISE de MESURES

APPUI TRADITIONNEL

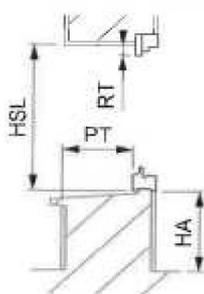

APPUI ELARGI

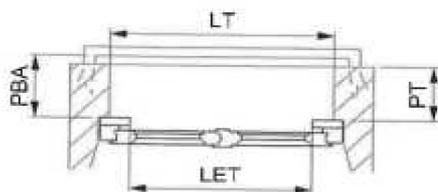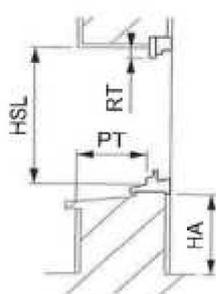

COTES A PRECISER

HSL : Hauteur Sous Linteau
 RT : Retombée de Tapée
 HA : Hauteur Allège
 LT : Largeur Tableau
 LET : Largeur Entre Tapées
 PT : Profondeur Tableau
 PBA : Profondeur Barre Appui

Saillies des tapées mini




Dimension des tableaux et saillies nécessaires pour Persiennes PVC


Nbres de Vantaux	4	6	8	10	12	
Largeur de Baie	Profondeur tableau devant appui					
	700	180	125			
	800	210	145			
	900	225	165	125		
	1000	255	175	135		
	1100	275	195	145		
	1200	305	210	165	135	
	1300	340	225	175	145	
	1400	350	240	195	165	
	1500	375	255	195	175	
	1600		275	210	180	
	1700		285	225	195	
	1800		310	245	200	
	1900		325	250	210	
	2000		345	255	215	
	2100		350	275	225	
	2200		365	290	240	
	2300			300	250	
	2400			310	255	
	2500			325	275	
	2600				280	
	2700				290	
Saillies des tapées	45	65	80	100	120	
Ajouter pour passage balcon						
	30	45	50	60	70	
Pour Projection						+ 25 mm
Pour T incorporée :						+ 20 mm
Profondeur tableau devant dormant						+ 30 mm
Pour Persiennes sur tapée bois						+ 10 mm

FICHE TECHNIQUE PERSIENNES FER


Caractéristiques Techniques - Type de Ferrage

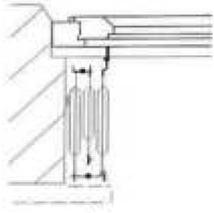


A1
Sur tapées bois

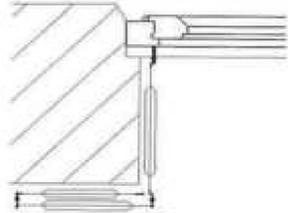


B2
Sur tapées bois un vantail en tableau les autres en façade

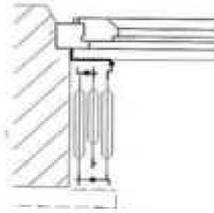


C3
Sur tapées cornières petit L intérieur

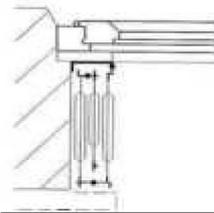


C4
Sur tapées cornières petit L extérieur

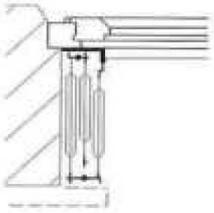

D4
Sur cornières à visser 2 faces

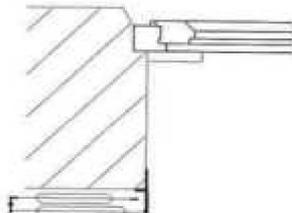


E5
En façade Sur cornières d'angle *

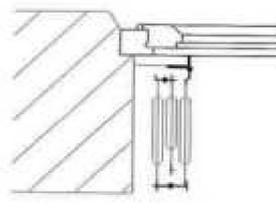



F6
Habillage tapée existantes

PRISE de MESURES

APPUI TRADITIONNEL

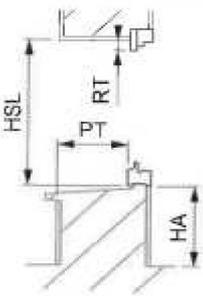

APPUI ELARGI

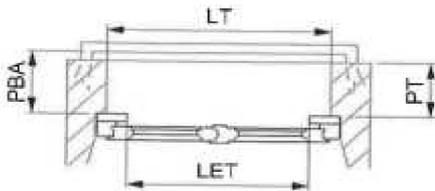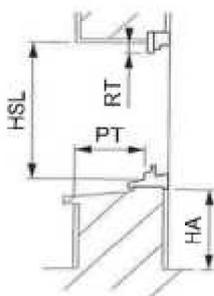

Dimension des tableaux et saillies nécessaires pour Persiennes FER					
Nbres de Vantaux	4	6	8	10	12
Largeur de Baie	Profondeur tableau devant appui				
	600	150			
700	175	130			
800	200	145			
900	225	160	135		
1000	250	180	145		
1100	275	195	160	140	
1200	300	210	170	150	
1300	325	230	185	160	
1400	350	245	195	170	
1500	375	260	210	180	160
1600		280	220	190	175
1700		295	235	200	185
1800		310	245	210	190
1900		325	260	220	200
2000		345	270	230	210
2100			285	240	215
2200			295	250	225
2300				260	235
2400				270	245
2500				280	250
2600				290	260
2700				300	270
Saillies des tapées	45	60	80	100	120
	Ajouter pour passage balcon				
	15	25	35	45	55
Pour Projection					+ 25 mm
Profondeur tableau devant dormant					+ 30 mm

COTES A PRECISER

HSL : Hauteur Sous Linteau

RT : Retombée de Tapée

HA : Hauteur Allège

LT : Largeur Tableau

LET : Largeur Entre Tapées

PT : Profondeur Tableau

PBA : Profondeur Barre Appui

Saillies des tapées mini

